



お問合せ先

● お問合せは、ご購入店、又は下記連絡先へご一報願います。

イージーアップ・テント日本総輸入元 株式会社 来夢

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町5769-9 TEL059-378-6648 FAX059-378-6436

<http://www.ezup.co.jp> raimu@ezup.co.jp

EZ_TS_DX_141139

「イージーアップ」 デラックス・テント 取扱説明書

Vol.9 発行/2015年1月



ご購入日 年 月 日

(ご記入の上、保管して下さい。)

対象モデル

スチール製フレーム

- ①DX25 2.5m X 2.5m
- ②DX30 3.0m X 3.0m
- ③DX45 3.0m X 4.5m
- ④DX60 3.0m X 6.0m

アルミ製フレーム

- ⑤DXA25 2.5m X 2.5m
- ⑥DXA30 3.0m X 3.0m
- ⑦DXA45 3.0m X 4.5m
- ⑧DXA60 3.0m X 6.0m

ご使用前に必ず本文をお読み下さい

ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

このたびはイージーアップ・テントをお買い上げいただき、

まことにありがとうございました。

イージーアップ・テントは部品がすべて
一体化していますので、フレームを開閉するだけで、

素早く設営や収納ができ、
従来のパイプ式組立テントと比べ、
利便性が大きく向上しています。

しかしながら、従来型のパイプ式組立テントと比べて
その利用範囲は限られています。

この取扱説明書をよく読んでいただき、
本製品の特性をご理解いただいたうえで、
適切な状況のもとご利用願います。

本書はお読みになった後は大切に保存してください。



もくじ

はじめに	1	パーツリスト	
梱包内容	2	DX25/DXA25	11
注意事項	3	DX30/DXA30	12
使用上の注意	4	DX45/DXA45	13
設営前準備	5	DX60/DXA60	14
設営	7	かんたんウエイト10kgタイプ	15
収納	8	アフターサポート	17
パーツ注文方法	9		
パーツ発注書	10		

梱包内容をご確認下さい。

	天幕	フレーム	収納カバー	キャリー バッグ
DX25	○	○	○	×
DXA25	○	○	×	○
DX30	○	○	○	×
DXA30	○	○	×	○
DX45	○	○	○	×
DXA45	○	○	×	○
DX60	○	○*1	○	×
DXA60	○	○*1	×	○

※写真はDX45の
お届け例です。



*1 DX60/DXA60は、
フレームA、Bの2箱でお届けします。

CAUTION

すべての商品に関するご使用上の注意です。



！ 注意・警告 × 禁止事項 ? ご案内

！ 悪天候時の破損には保証がききません。

本テントは簡易利用を目的として設計されており、常設には適しておりません。風対策品をご活用いただいても、強風・豪雨・雷・降雪時など悪天候の場合は、テントが破損する恐れがありますので、ご利用はおやめください。天候不順が原因で破損したテントのクレームは一切保証がききませんので、あらかじめご了承ください。



！ 強風では使用しないでください。

目安として、ビューフォート風力階級の[6]かそれ以上の状況では使用しないでください。なお、[5]かそれ以下の場合でも、突風にテントが飛ばされないうよう、風対策は必ず行なってください。



ビューフォート風力階級			
風力階級	風速(m/s)	地表物の状態(陸上)	使用可否
0	0.0≤0.2	静穏。煙はまっすぐに昇る。	◎
1	0.3≤1.5	風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。	◎
2	1.6≤3.3	顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動き出す。	◎
3	3.4≤5.4	木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽く旗が開く。	◎
4	5.5≤7.9	砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。	◎
5	8.0≤10.7	葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がたつ。	○
6	10.8≤13.8	大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。	×
7	13.9≤17.1	樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。	×

！ 初回使用時は天幕をフレームに固定する必要があります。

DR/DX系モデルの天幕とフレームは、別々になってお届けします(DM/DRJは1個口となります)。また、3.0mx6.0mモデルはフレームがAとBに分かれていますので、合計3個口となります。



初回使用時は、設営前に天幕をフレームに固定する作業が全モデルに対して必要です。15～30分ほどかかります。詳しくは取扱説明書をご覧ください(DX60はフレームの組み立ても必要です)。



× テントを寝かせたまま保管・運搬しないでください。

フレーム開閉は、必ず決められた箇所を握って行なってください。天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営ごとの天幕脱着は必要ありません。ただし、テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行なってください。テントを寝かせたまま保管及び運搬をしますと、天幕生地が傷んで穴が開く恐れがあります。寝かせたまま保管及び運搬をされるときは、あらかじめ天幕をフレームから取り外してください。



? 類似品等にご注意ください。

フレームの構造上、設営・収納ごとに天幕の脱着が必要であるにもかかわらず、それが不必要かのように偽ったPRを行なっている他メーカーもございます。脱着が必要であるかどうかは、その取扱説明書を確認されることで判断できると思います。また、防災基準認定品をお求めの際は、「日本防災協会認定品」をご指定ください。「中国」や「韓国」基準の認定でありながら(日本の基準には適合しません)、「防災認定品」として販売している業者もありますので、ご注意ください。



? 返品交換は速やかにお願いします。

商品到着後30日以内に、商品に問題がないかご確認ください。期間を過ぎてからの返品交換はお受けできません。

！ 仕様・価格を変更する場合があります。

仕様・価格変更及び商品の廃盤については、予告なしに行なわれる場合があります。また、ご購入される商品は、色・仕様などがカタログに掲載されている内容と異なる場合があります。

安全に、末長くご利用いただくために、「ご利用の手引き」をつくりました。ご希望の際は、WEBからダウンロード願います。




！ 安全上必ずお守りください。

●テントは、ロープ、杭、重りなどで地面に固定してください。固定されていないと、突風などによりテントが飛び、人や物に当たって、危害や損害を与えてしまうことが想定されます。
※支柱には必ず杭を打ち付けるなどの風対策を行ってください。



※地面がコンクリートなどで杭が打てない場合は、別売りのウエイトバッグを活用してください。

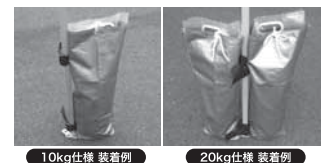

●設営時は必ずユーザーが付き添ってください。
●天幕に雨水が溜まらないという保証はできません。
●支柱に砂が付着したまま収納すると砂が支柱内部に入り込み、可動できなくなります。したがって、砂は水で洗い流して、乾かした後、シリコンスプレーを噴きつけ、メンテナンスをしてください。



●可動部分が多いフレームは、定期的に簡単なメンテナンスが必要です。(P21参照)

●フレームは海水対応の処理が施されていますので、海辺での使用後は念入りの水洗いと、シリコンスプレーの噴きつけによる保護対策が不可欠です。(P21参照)

●勢よく設営や収納を行ったり、フレームを握る箇所が適切でないと、フレームに指を挟み、怪我をする恐れがあります。フレームの開閉は急がず静かに行ってください。

●天幕が発火して、やけどをする恐れがありますので、テント内やテント近辺で火気は絶対に使用しないでください。また、横幕でテントを密閉して、内部で火気を使用すると一酸化炭素中毒を起こす恐れがあり危険です。




●テント本体に荷物を吊ったり、物を掛けたりして荷重をかけないでください。テントが破損・欠損して事故につながる恐れがあります。

●アルミフレームを含めて、フレームの一部分、もしくは殆どが鉄製なので、電線などに触れると感電する危険性があります。電線などからは遠ざけて設置してください。



●キャリアバッグ使用時、フレーム脚の地面に当たる部分は、露出して立脚してください。キャリアバッグで囲んだままのフレームは不安定で、倒れやすく怪我をする恐れがあります。

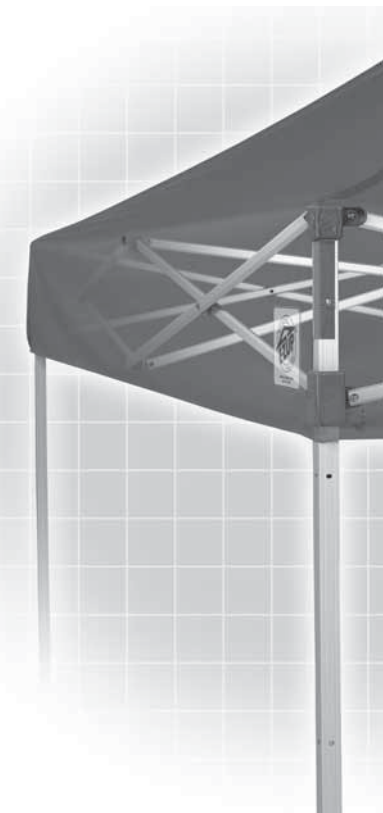


STEP 1 設営前準備

※《3.0m × 6.0m》の場合は、まずフレームを合体してください。


フレーム「A」と「B」の合体

1 平坦な場所にフレームAとBを置き、合体します。

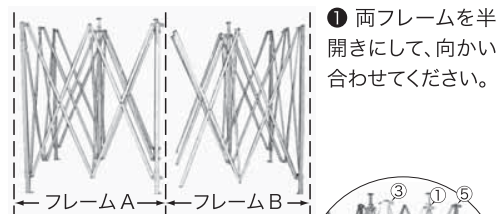


① 両フレームを半開きにして、向かい合わせてください。


フレームAの数字の部分にボルトとナットが付いています。

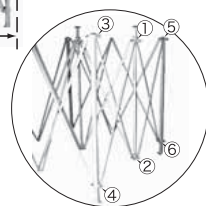

② 付属のレンチを使い、ボルトでフレームを6ヶ所組み付けます。組み付け順は、中央の上部から始め、数字の順に進めてください。


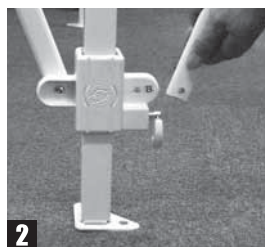


各結合箇所には「A」と「B」のステッカーが貼ってあります。

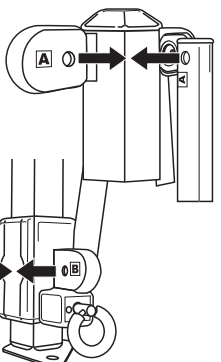


③「A」は「A」に、「B」は「B」にお互いの面が合うように結合してください。

4 完成

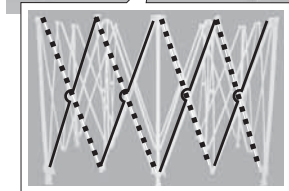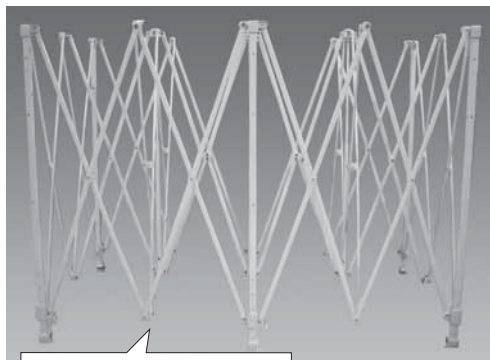

— テントの外側
... テントの内側
でクロスします。

正しい付け方

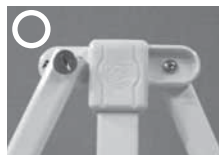

誤った付け方



※《2.5m × 2.5m》《3.0m × 3.0m》《3.0m × 4.5m》の場合は、ここから始めてください。

天幕をフレームに固定

設営する前に、フレームに天幕を固定します。
大人二人で作業してください。




① 平坦な場所で、フレームを半分ほど開き、天幕をフレームにかぶせてください。




② 天幕角裏面のマジックテープを、支柱上部のマジックテープと仮合わせてください。

設営後、この間隔がおおよそ指1〜2本分になることが目安です。

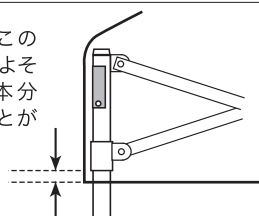

③ 天幕をフレームに固定します。まず、赤い紙が付いている場所を確認してください。

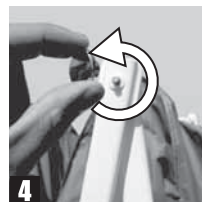

④ ナットを外して、赤い紙を破棄します。



⑤ 天幕をかぶせ、ハトメ穴を通して、ナットを締め直してください。




⑥ 付属の六角レンチとワッシャーで、きつく締めてください。

シリコンスプレー

印の部分に噴きつけると、スライドがしやすくなり、フレームの開け閉めが簡単になります。特に梱包から取り出した直後の新品フレームには、噴きつけることをおすすめします。

注：各支柱の4面に噴きつけてください。

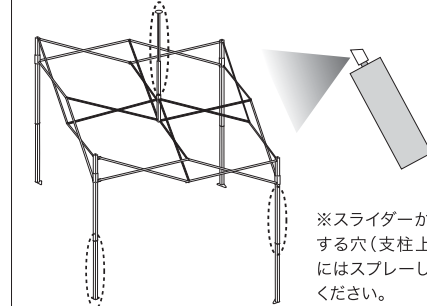


※スライダーがロックする穴(支柱上部側)にはスプレーしないでください。

【シリコンスプレー／別売り】


SS-L (大 : 420ml) ¥1,000 (税別)
SS-S (小 : 100ml) ¥800 (税別)

※《2.5m × 2.5m》《3.0m × 3.0m》《3.0m × 4.5m》の場合は、P6へ進んでください。

STEP2 設営 (必ず大人2人で、同じペースで作業してください)

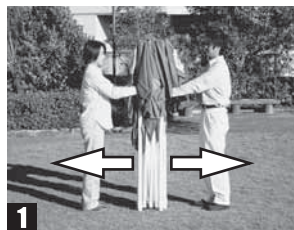


1 支柱を両手でつかみ、テントを持ち上げながら後退します。
注) 二人とも同じペースで進めてください。

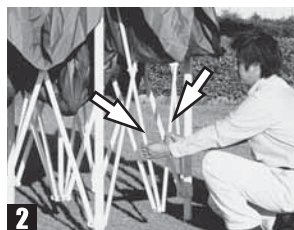


2 シャがんで、矢印の部分（ステッカー貼付位置）を握ります。




3 フレームを宙に浮かせて、全開になるまで後退し、全開になったら静かにおろします。
注) 少し揺らしながら後退してください。

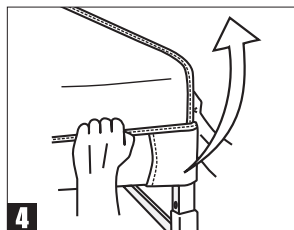

4 一人がフレームを支え、もう一人が次の工程に移ります。
まず、天幕の角をめぐりあげて…

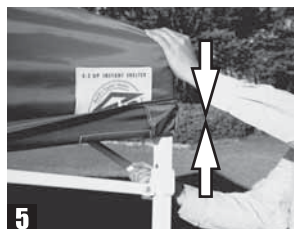

5 支柱上部を左手で押さえつけながら、右手で矢印部分を押し上げ、スライダーを全てロックします。

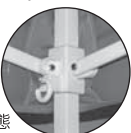

ロック状態



6 支柱下部の付根プレートを踏みながら、支柱上部を握り、持ち上げます。
高さはL型ロックで調整してください。




7 反対側も持ち上げて完成です。傾斜や段差のある所では、支柱の高さをそれぞれ調整して、テントを水平に保ってください。

3.0m × 6.0m 設営のコツ

3.0m × 6.0mは、必ず大人2人か4人で設営してください。それ以外の人数での作業は、逆に設営が困難になります。



4人でコーナー支柱を握り、フレームを少し広げます。

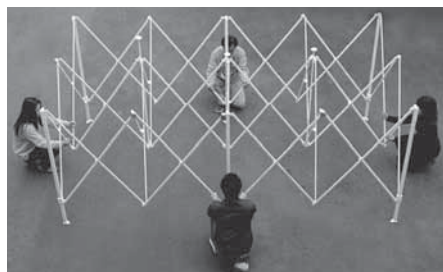

各自ポジションを変えて、本ページ②以降の工程で設営します。

必ず、風対策をしてご使用ください。


STEP3 収納 (必ず大人2人で、同じペースで作業してください)




1 支柱の高さ調整用L型ロックを押しで…




注) L型ロックに負荷がかかっていると押しにくいので、支柱を少し宙に浮かせてください。

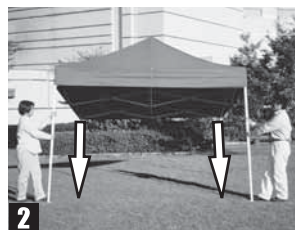

2 片側を引き下げで…
反対側も同様に引き下げ、全ての支柱を縮めます。

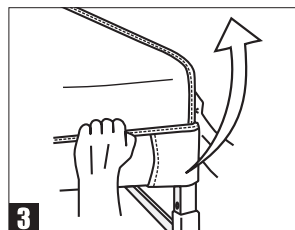


3 天幕の角をめぐりあげて…

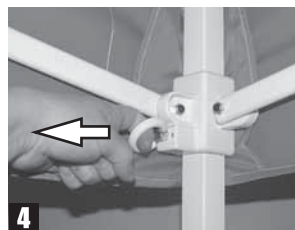

4 スライダーのプルピンリングを引っ張って、ロックを解除します。

注) ボタンに負荷がかかっていると引きにくいので、少し揺らしながら引いてください。

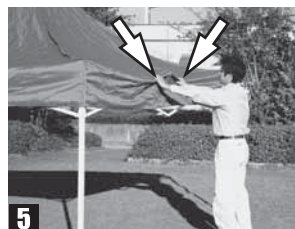


5 矢印の部分を持ち上げ、軽く揺すりながら前進します。

注) テントは完全に宙に浮かせて前進してください。



6 半分程度閉まったら、テントを静かに下ろしてください。
注) このまま半分以上進むと、指を挟んで、怪我をする恐れがあります。

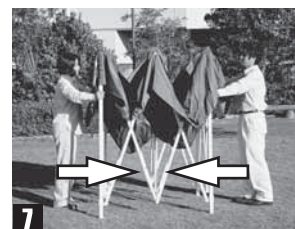

7 支柱を握り、テントを持ち上げながら、中心部に向かってゆっくり押し込みます。




8 収納カバーを上からかぶせて収納完了です。

注1) 平坦な場所に立てて保管してください。
注2) 収納カバーはフレーム全体を覆うものではありません。フレームの脚は一部露出します。

3.0m × 6.0m 収納のコツ

3.0m × 6.0mは、必ず大人2人か4人で収納してください。それ以外の人数での作業は、逆に収納が困難になります。

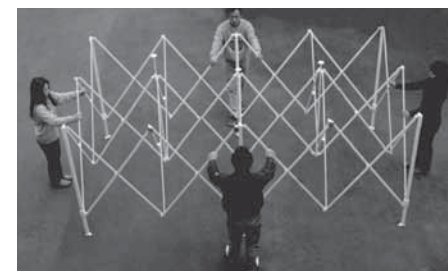

4人で図のようにトラスを握り、フレームを完全に注に浮かせ、少し揺さぶりながら、前進します。

How to Order

イーザーアップ テント・パーツ オーダー方法

カタログのP32から
発注書をコピーしてください。
(ホームページからもダウンロード可能です)



テントをご注文の場合は
商品の注文型番(5~10ケタ)、
パーツをご注文の場合は
該当するモデルのパーツリストを参考にしながら、
注文型番(8ケタ)をご記入ください。

3.0m×3.0m
DXA30-0001
価格: ¥149,000
注文型番
A1-A0001
A1-A0002
A1-A0003
A1-A0004



❶ 黒の太めのボールペンまたはサインペンではっきりとご記入ください。

<記入例>

2014 イーザーアップ □テント 及び □パーツ 発注書
(この用紙をコピーしてご使用ください。A~D全てご記入願います。)

(A) ご発注元

会社名	(株)来夢	様	ご発注日	2014 年 2 月 22 日
ご担当	佐藤	様	ご住所 1	〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町5769-9
T E L	059-378-6648		ご住所 2	
F A X	059-378-6436		ご住所 3	

(B) お届け先 ※お届け先がご発注元と異なる場合のみご記入ください。

会社名	同上	様	ご住所 1	〒 同上
ご担当	同上	様	ご住所 2	
T E L	同上		ご住所 3	

お支払い方法をお選びください

(C) お支払い方法 ※どちらかをご記入ください。

☐ 代金引換 代金引換の場合、別途手数料がかかります。
☒ 銀行振込 銀行振込の場合、ご入金確認後の出荷となります。振込手数料はお客様負担になります。

(D) 商品型番・注文型番 ※単価は消費税別で表示しております。別途消費税が加算されますので、あらかじめご了承ください。

商品型番	注文型番	単価(税別)	注文数	合計(税別)
DXA30				
1	D X A 3 0 - B L	149,000	1	149,000
2	A 1 - A 0 0 0 1	700	4	2,800
3				
4				
5				
6				
小 計				151,800 円

(販売店記入欄)

送 料	円
代引手数料	円
合 計	円
消 費 税	円
総 計	円

【備考】

ご発注後、送料を含めた
総額をご連絡いたします

商品型番がわからない時は…?



①天幕の裏側、コーナーポスト上部の
ステッカーをご覧ください

ヒント
その1



パーツの名称がわからない時は…?



①パーツをそのままコピー
②FAXで送る

ヒント
その1



①携帯電話で写真
②メールで送る
raimu@ezup.co.jp

ヒント
その2



※メールアドレスは縦輸入元
(株)来夢に送信されます。



2014 イーザーアップ □テント 及び □パーツ 発注書

(来夢欄 印刷 取説 HP)

(この用紙をコピーしてご使用ください。A~D全てご記入願います。)



(A) ご発注元

会社名	様	ご発注日	年 月 日
ご担当	様	ご住所 1	〒
T E L		ご住所 2	
F A X		ご住所 3	

(B) お届け先 ※お届け先がご発注元と異なる場合のみご記入ください。

会社名	様	ご住所 1	〒
ご担当	様	ご住所 2	
T E L		ご住所 3	

(C) お支払い方法 ※どちらかをご記入ください。

☐ 代金引換 代金引換の場合、別途手数料がかかります。
☐ 銀行振込 銀行振込の場合、ご入金確認後の出荷となります。振込手数料はお客様負担になります。

(D) 商品型番・注文型番 ※単価は消費税別で表示しております。別途消費税が加算されますので、あらかじめご了承ください。

商品型番	注文型番	単価(税別)	注文数	合計(税別)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
小 計				円



(販売店記入欄)

送 料	円
代引手数料	円
合 計	円
消 費 税	円
総 計	円

【備考】

DX25/DXA25

パーツ発注は①の部位をご確認の上、下記の表より該当する形式のパーツ番号をお知らせください。

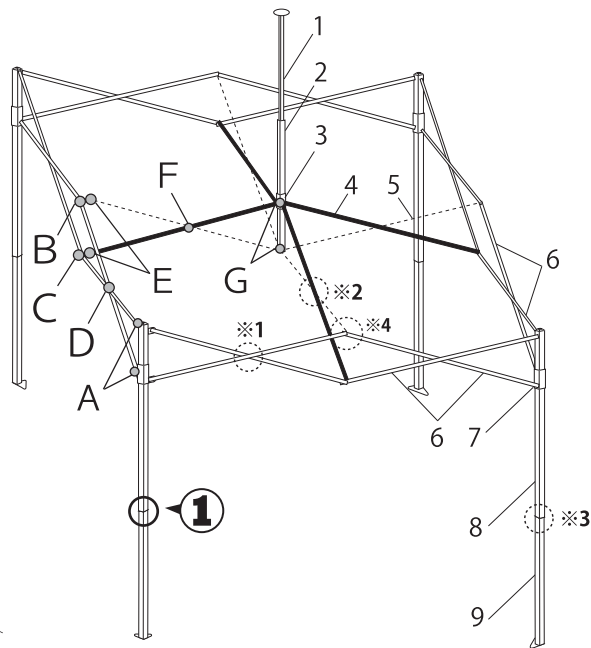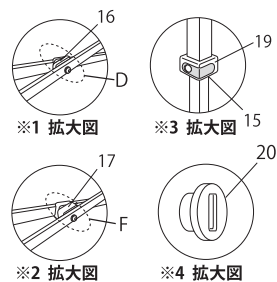

※ご発注の際は発注書(P32)をご利用ください。
※A~Gのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。
※記載外のモデルにつきましては、正規代理店にお問い合わせいただくかイーザーアップ ホームページをご覧ください。



DX25					DXA25			
モデル名		2007モデル		ブルビン式	2007モデル		ブルビン式	(クレール) アルミ
① 脚部ロック								
No.	パーツ名	注文型番	注文型番	価格(税別)	注文型番	注文型番	価格(税別)	
1	ビークボール上部720mmキャップ付	A1-A0147	A1-A0148	¥2,900	A1-A0180	A1-A0181	¥3,600	
2	ビークボール下部770mm	A1-A0149		¥3,400	A1-A0182		¥4,200	
3	ボールスライダー	A1-A0151		¥2,000	A1-A0184		¥2,000	
4	トラス中A1220mm	A1-A0153		¥2,900	A1-A0186		¥4,600	
5	トラス中B1175mm	A1-A0154		¥2,900	A1-A0187		¥4,600	
6	トラス大1230mm	A1-A0155		¥2,900	A1-A0188		¥4,600	
7	スライダー	A1-A0156		¥2,900	A1-A0189		¥2,900	
8	コーナーポスト上部	A1-A0158	A1-A0159	¥10,800	A1-A0191	A1-A0192	¥11,300	
9	コーナーポスト下部	A1-A0161	A1-A0162	¥5,300	A1-A0194	A1-A0195	¥7,200	
10	完成フレーム	DXF25-07	魔盤	¥87,600	DXAF25-07	魔盤	¥108,000	
11	天幕500D スタンダード色	DXT25-□□※1		¥70,800	DXT25-□□※1		¥70,800	
12	天幕500D オプション色	DXT25-□□※2		¥106,800	DXT25-□□※2		¥106,800	
13	収納カバー	BAG-120		¥7,200				
14	キャリーバック				BAG-200		¥6,900	
15	インナーカバー	A1-A0167		¥300	A1-A0200		¥300	
16	トラスワッシャー 7mm	A1-A0168		¥100	A1-A0201		¥100	
17	トラスワッシャー 17mm	A1-A0169		¥100	A1-A0202		¥100	
18	ロックボタン	A1-A0170		¥900	A1-A0170		¥900	
19	L型ロック	A1-A0171		¥2,200	A1-A0203		¥2,200	
20	天幕固定ナット	A1-A0172		¥400	A1-A0172		¥400	
A	ボルトセットA	A1-A0173		¥200	A1-A0204		¥200	
B	ボルトセットB(*天幕固定ナット付属)	A1-A0174		¥1,000	A1-A0205		¥1,000	
C	ボルトセットC(*L型金具付属)	A1-A0175		¥600	A1-A0206		¥600	
D	ボルトセットD	A1-A0176		¥300	A1-A0207		¥300	
E	ボルトセットE	A1-A0177		¥200	A1-A0208		¥200	
F	ボルトセットF	A1-A0178		¥300	A1-A0209		¥300	
G	ボルトセットG	A1-A0179		¥200	A1-A0210		¥200	

※1 スタンダードカラー・青=BL・緑=GR・白=WH ●天幕発注の際は色コードを付加してください。例) 青 DXT25-BL

※2 オプションカラー・イエロー=YL・レッド=RD・パープル=PP・オレンジ=OR・グレー=GY・ピンク=PK・ベージュ=BJ・ブラック=BK・アイボリー=IV・ブラウン=BR・ワインレッド=WR・ダークグリーン=DG・ラベンダー=LV・ゴールド=MG・ライラック=LL・エメラルド=EM・ライトブルー=LB・ネイビー=NV・カムフラージュ=CM・複数色=MC

DX30/DXA30

パーツ発注は①の部位をご確認の上、下記の表より該当する形式のパーツ番号をお知らせください。

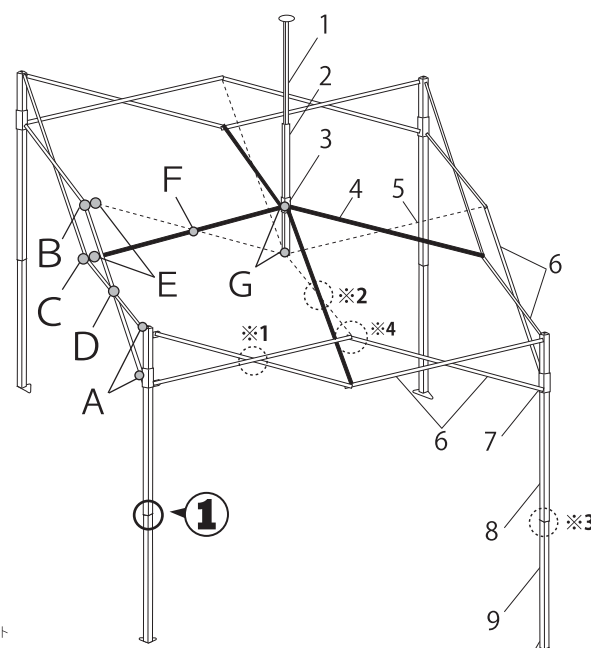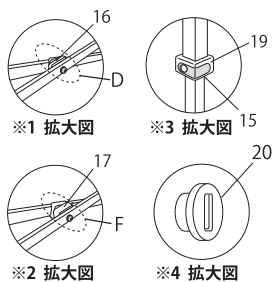

※ご発注の際は発注書(P32)をご利用ください。
※A~Gのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。
※記載外のモデルにつきましては、正規代理店にお問い合わせいただくかイーザーアップ ホームページをご覧ください。


DX30					DXA30		
モデル名		2007モデル	ブルビン式	スチール (白)	2007モデル	ブルビン式	(グレー) アルミ
脚部ロック							
No.	パーツ名	注文型番	注文型番	価格(税別)	注文型番	注文型番	価格(税別)
1	ビークボール上部960mmキャップ付	A1-A0211	A1-A0212	¥2,900	A1-A0223	A1-A0224	¥3,600
2	ビークボール下部770mm	A1-A0149		¥3,400	A1-A0182		¥4,200
3	ボールスライダー	A1-A0151		¥2,000	A1-A0184		¥2,000
4	トラス中A1490mm	A1-A0213		¥2,900	A1-A0225		¥4,600
5	トラス中B1440mm	A1-A0214		¥2,900	A1-A0226		¥4,600
6	トラス大1500mm	A1-A0215		¥2,900	A1-A0227		¥4,600
7	スライダー	A1-A0156		¥2,900	A1-A0189		¥2,900
8	コーナーポスト上部	A1-A0216	A1-A0217	¥9,900	A1-A0228	A1-A0229	¥11,800
9	コーナーポスト下部	A1-A0161	A1-A0162	¥5,300	A1-A0194	A1-A0195	¥7,200
10	完成フレーム	DXF30-07	魔盤	¥94,800	DXAF30-07	魔盤	¥114,000
11	天幕500D スタンダード色	DXT30-□□※1		¥79,200	DXT30-□□※1		¥79,200
12	天幕500D オプション色	DXT30-□□※2		¥115,200	DXT30-□□※2		¥115,200
13	収納カバー	BAG-130		¥7,200			
14	キャリーバック				BAG-210		¥8,900
15	インナーカバー	A1-A0167		¥300	A1-A0200		¥300
16	トラスワッシャー 7mm	A1-A0168		¥100	A1-A0201		¥100
17	トラスワッシャー 17mm	A1-A0169		¥100	A1-A0202		¥100
18	ロックボタン	A1-A0170		¥900	A1-A0170		¥900
19	L型ロック	A1-A0171		¥2,200	A1-A0203		¥2,200
20	天幕固定ナット	A1-A0172		¥400	A1-A0172		¥400
A	ボルトセットA	A1-A0173		¥200	A1-A0204		¥200
B	ボルトセットB(*天幕固定ナット付属)	A1-A0174		¥1,000	A1-A0205		¥1,000
C	ボルトセットC(*L型金具付属)	A1-A0175		¥600	A1-A0206		¥600
D	ボルトセットD	A1-A0176		¥300	A1-A0207		¥300
E	ボルトセットE	A1-A0177		¥200	A1-A0208		¥200
F	ボルトセットF	A1-A0178		¥300	A1-A0209		¥300
G	ボルトセットG	A1-A0179		¥200	A1-A0210		¥200

※1 スタンダードカラー・青=BL・緑=GR・赤=RD・白=WH・黄=YL ●天幕発注の際は色コードを付加してください。例) 青 DXT30-BL

※2 オプションカラー・パープル=PP・オレンジ=OR・グレー=GY・ピンク=PK・ベージュ=BJ・ブラック=BK・アイボリー=IV・ブラウン=BR・ワインレッド=WR・ダークグリーン=DG・ラベンダー=LV・ゴールド=MG・ライラック=LL・エメラルド=EM・ライトブルー=LB・ネイビー=NV・カムフラージュ=CM・複数色=MC

DX45/DXA45


パーツ発注は①の部位をご確認の上、下記の表より該当する形式のパーツ番号をお知らせください。

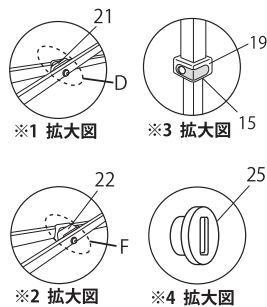

※ご発注の際は発注書(P32)をご利用ください。

※A~Hのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

※記載外のモデルにつきましても、正規代理店にお問い合わせいただくかイーソーアップ ホームページをご覧ください。

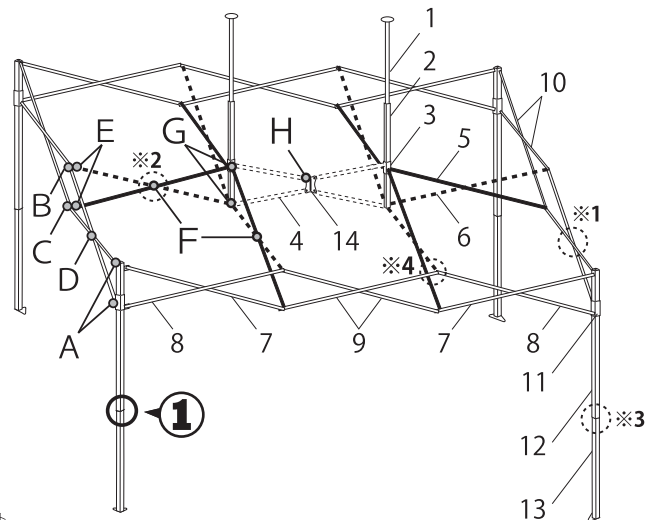

モデル名		2007モデル	フルピン式	DX45	2007モデル	フルピン式	DXA45
脚部ロック		L型ロック	ロックボタン	スチール (目)	L型ロック	ロックボタン	アルミ (グレー)
No.	パーツ名	注文型番	注文型番	価格(税別)	注文型番	注文型番	価格(税別)
1	ビークボール上部960mmキャップ付	A1-A0211	A1-A0212	¥2,900	A1-A0223	A1-A0224	¥3,600
2	ビークボール下部770mm		A1-A0149	¥3,400		A1-A0182	¥4,200
3	ボールスライダー	A1-A0151		¥2,000	A1-A0184		¥2,000
4	トラス小700mm	A1-A0233		¥2,300	A1-A0245		¥2,900
5	トラス中A1490mm	A1-A0213		¥2,900	A1-A0225		¥4,600
6	トラス中B1440mm	A1-A0214		¥2,900	A1-A0226		¥4,600
7	トラス大A1510mm	A1-A0234		¥2,900	A1-A0246		¥4,600
8	トラス大B1495mm	A1-A0235		¥2,900	A1-A0247		¥4,600
9	トラス大C1510mm	A1-A0236		¥2,900	A1-A0248		¥4,600
10	トラス大D1500mm	A1-A0215		¥2,900	A1-A0227		¥4,600
11	スライダー	A1-A0156		¥2,900	A1-A0189		¥2,900
12	コーナーポスト上部	A1-A0216	A1-A0217	¥9,900	A1-A0228	A1-A0229	¥11,800
13	コーナーポスト下部	A1-A0161	A1-A0162	¥5,300	A1-A0194	A1-A0195	¥7,200
14	トラス小用連結プレート	A1-A0237	A1-A0238	¥2,200	A1-A0249	A1-A0250	¥2,400
15	完成フレーム	DXF45-07	廃盤	¥126,000	DXAF45-07	廃盤	¥150,000
16	天幕500D スタンダード色	DXT45-□□※1		¥91,200	DXT45-□□※1		¥91,200
17	天幕500D オプション色	DXT45-□□※2		¥133,200	DXT45-□□※2		¥133,200
18	収納カバー	BAG-140		¥7,200			
19	キャリーバッグ				BAG-210		¥8,900
20	インナーカバー	A1-A0167		¥300	A1-A0200		¥300
21	トラスワッシャー 7mm	A1-A0168		¥100	A1-A0201		¥100
22	トラスワッシャー 17mm	A1-A0169		¥100	A1-A0202		¥100
23	ロックボタン		A1-A0170	¥900		A1-A0170	¥900
24	L型ロック	A1-A0171		¥2,200	A1-A0203		¥2,200
25	天幕固定ナット	A1-A0172		¥400	A1-A0172		¥400
A	ボルトセットA	A1-A0173		¥200	A1-A0204		¥200
B	ボルトセットB(*天幕固定ナット付属)	A1-A0174		¥1,000	A1-A0205		¥1,000
C	ボルトセットC(*L型金具付属)	A1-A0175		¥600	A1-A0206		¥600
D	ボルトセットD	A1-A0176		¥300	A1-A0207		¥300
E	ボルトセットE	A1-A0177		¥200	A1-A0208		¥200
F	ボルトセットF	A1-A0178		¥300	A1-A0209		¥300
G	ボルトセットG	A1-A0179		¥200	A1-A0210		¥200
H	ボルトセットH	A1-A0243	A1-A0244	¥200	A1-A0252	A1-A0253	¥200


※1 スタンダードカラー・青=BL・緑=GR・赤=RD・白=WH・黄=YL ●天幕発注の際は色コードを付加してください。例) 青 DXT45-BL

※2 オプションカラー・パープル=PP・オレンジ=OR・グレー=GY・ピンク=PK・ベージュ=BJ・ブラック=BK・アイボリー=IV・ブラウン=BR・ワインレッド=WR

・ダークグリーン=DG・ラベンダー=LV・ゴールド=MG・ライラック=LL・エメラルド=EM・ライトブルー=LB・ネイビー=NV・カムフラージュ=CM・複数色=MC

DX60/DXA60


パーツ発注は①の部位をご確認の上、下記の表より該当する形式のパーツ番号をお知らせください。

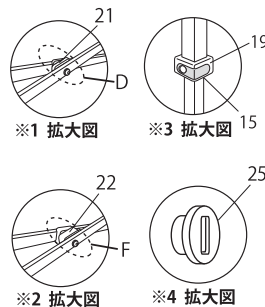

※ご発注の際は発注書(P32)をご利用ください。

※A~Iのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

※記載外のモデルにつきましても、正規代理店にお問い合わせいただくかイーソーアップ ホームページをご覧ください。

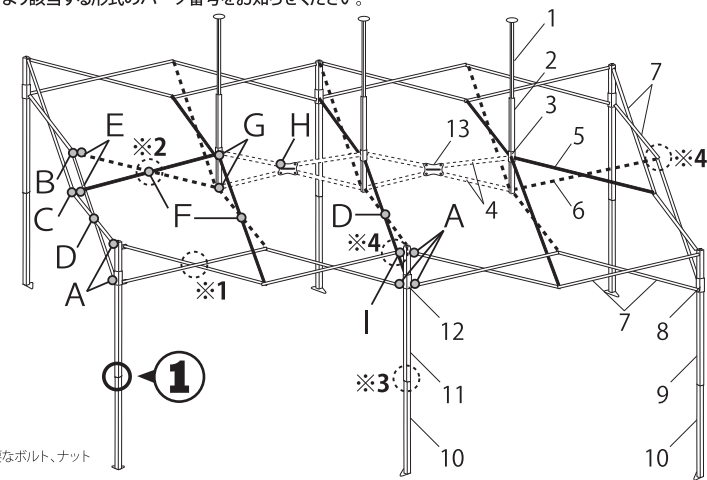

モデル名		2007モデル	フルピン式	DX60	2007モデル	フルピン式	DXA60
脚部ロック		L型ロック	ロックボタン	スチール (目)	L型ロック	ロックボタン	アルミ (グレー)
No.	パーツ名	注文型番	注文型番	価格(税別)	注文型番	注文型番	価格(税別)
1	ビークボール上部960mmキャップ付	A1-A0211	A1-A0212	¥2,900	A1-A0223	A1-A0224	¥3,600
2	ビークボール下部770mm		A1-A0149	¥3,400		A1-A0182	¥4,200
3	ボールスライダー	A1-A0151		¥2,000		A1-A0184	¥2,000
4	トラス小720mm	A1-A0254		¥2,300		A1-A0268	¥2,900
5	トラス中A1490mm	A1-A0213		¥2,900		A1-A0225	¥4,600
6	トラス中B1440mm	A1-A0214		¥2,900		A1-A0226	¥4,600
7	トラス大1500mm	A1-A0215		¥2,900		A1-A0227	¥4,600
8	スライダー	A1-A0156		¥2,900		A1-A0189	¥2,900
9	コーナーポスト上部	A1-A0216	A1-A0217	¥9,900	A1-A0228	A1-A0229	¥11,800
10	コーナーポスト下部 ※中央と兼用	A1-A0161	A1-A0162	¥5,300	A1-A0194	A1-A0195	¥7,200
11	中央ポスト上部	A1-A0255	A1-A0256	¥10,600	A1-A0269	A1-A0270	¥13,000
12	中央スライダー		A1-A0258	¥3,400		A1-A0272	¥3,500
13	トラス小用連結プレート	A1-A0260	A1-A0261	¥2,200	A1-A0274	A1-A0275	¥2,400
14	完成フレームA	DXF60-07A	廃盤	¥81,600	DXAF60-07A	廃盤	¥105,600
15	完成フレームB	DXF60-07B	廃盤	¥69,600	DXAF60-07B	廃盤	¥91,200
16	天幕500D スタンダード色	DXT60-□□※1		¥112,800	DXT60-□□※1		¥112,800
17	天幕500D オプション色	DXT60-□□※2		¥154,800	DXT60-□□※2		¥154,800
18	収納カバー	BAG-150		¥7,200			
19	キャリーバッグ				BAG-220		¥9,400
20	インナーカバー	A1-A0167		¥300	A1-A0200		¥300
21	トラスワッシャー 7mm	A1-A0168		¥100	A1-A0201		¥100
22	トラスワッシャー 17mm	A1-A0169		¥100	A1-A0202		¥100
23	ロックボタン		A1-A0170	¥900		A1-A0170	¥900
24	L型ロック	A1-A0171		¥2,200	A1-A0203		¥2,200
25	天幕固定ナット	A1-A0172		¥400	A1-A0172		¥400
A	ボルトセットA	A1-A0173		¥200	A1-A0204		¥200
B	ボルトセットB(*天幕固定ナット付属)	A1-A0174		¥1,000	A1-A0205		¥1,000
C	ボルトセットC(*L型金具付属)	A1-A0175		¥600	A1-A0206		¥600
D	ボルトセットD	A1-A0176		¥300	A1-A0207		¥300
E	ボルトセットE	A1-A0177		¥200	A1-A0208		¥200
F	ボルトセットF	A1-A0178		¥300	A1-A0209		¥300
G	ボルトセットG	A1-A0179		¥200	A1-A0210		¥200
H	ボルトセットH	A1-A0243	A1-A0244	¥200	A1-A0252	A1-A0253	¥200
I	ボルトセットI (*天幕固定ナット付属)	A1-A0267		¥500	A1-A0279		¥500

※1 スタンダードカラー・青=BL・緑=GR・赤=RD・白=WH・黄=YL ●天幕発注の際は色コードを付加してください。例) 青 DXT60-BL

※2 オプションカラー・パープル=PP・オレンジ=OR・グレー=GY・ピンク=PK・ベージュ=BJ・ブラック=BK・アイボリー=IV・ブラウン=BR・ワインレッド=WR

・ダークグリーン=DG・ラベンダー=LV・ゴールド=MG・ライラック=LL・エメラルド=EM・ライトブルー=LB・ネイビー=NV・カムフラージュ=CM・複数色=MC



イーザーアップ・テントは、簡単に設置・収納できるよう軽量設計されており、風の影響を受けやすい商品です。安全確保のため、必ず風対策をしてご使用ください。

新製品 2013.1 新発売

手軽に風対策ができること好評のかんたんウエイトに改良バージョンが登場! 従来は一脚につき1ヶ(10kg)のみの仕様でしたが、ベルト位置をずらすことにより、一脚に2ヶ(20kg)の取付けも可能となりました。E-Z UP全モデルはもちろん他メーカーのワンタッチテントや、パイプ式屋型テントにもご利用いただけます。



10kg仕様 装着例



10kg仕様 装着例

20kg仕様 装着例

Check Point 重しには、水を使用。

かんたんウエイトは、入手が容易な水を重しとして使用しますので、お手軽に風対策ができます。


かんたんウエイトは水専用で、砂は使えません。

Check Point 支柱に固定するだけ。

かんたんウエイトは、水を入れ、テントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけで簡単に設置することができます。



注) シエラシリーズやDRJ33-Nのように、支柱に傾きのある場合は、ウエイトを支柱の内側にセットしてください。

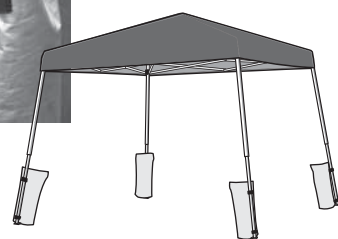

10kg仕様「ベーシックセット」



ウエイトバッグA ウエイトバッグB

かんたんウエイト10kg仕様 製品詳細

	支柱4本モデル	支柱6本モデル
注文型番	WB10-4W2	WB10-6W2
価格	¥8,500(税別)	¥12,750(税別)
満水時重量	約10kg×4	約10kg×6
材質	ポリエチレン シルバー	ポリエチレン シルバー
セット内容	ウエイトバッグ×4 水袋×4 蝶ね×4	ウエイトバッグ×6 水袋×6 蝶ね×6

※水を入れて使用してください(水はお客様でご用意願います。水の注入にはホースが必要です)。

※満杯時の水袋は、必ず立てた状態でご利用、保管をしてください。

※寒冷地では凍結により水袋に穴が開く場合がありますのでご利用できません。

※積み重ねをしたり、乱暴に扱ったりすると、水袋が破れて水漏れする可能性があります。

※理由を問わず、水漏れが原因で器物に損害を被った場合、保証はできません。

※満杯時の水袋の運搬は、ウエイトバッグに挿入し、水袋の取手を持って行なってください。

かんたんウエイト10kg仕様 設置手順



①水袋を、ウエイトバッグの奥まで挿入します。

②ホースを深めに挿入し、水袋上部に若干空気が残る程度に水を入れてください。
※10リットルで約10kgになります。

③ウエイトバッグ上部のハトメと水袋の取っ手にロープを通します。

④ロープを水袋の取っ手に通したまま、ハトメ同士を縛ります。

注) 水袋を一緒に縛らないでください。

⑤水が入ったウエイトバッグはこの状態で運搬してください。

⑥テント支柱に沿ってウエイトバッグを置き、ベルトでしっかりと支柱に固定します。



⑦下部のベルトも同様に固定して完成です。


10kg仕様 装着例

かんたんウエイト20kg仕様 設置手順

かんたんウエイトとベーシックセットは、ベルト位置をずらした2タイプのバッグがセットになっています。



①20kgでご使用の場合は、あらかじめベルト位置をご確認ください。

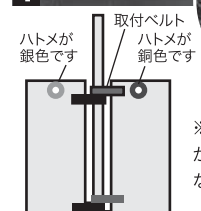

※ハトメの色(銀色/銅色)でベルト位置が違いますので、同じ色を同じ支柱に使わないようご注意ください。



②ベルト位置をずらす事により、一本の支柱に2個装着することが可能になりました。

20kg仕様 装着例


水を抜く手順



●水を注入する際に使用したホースなどを口に入れて、水が自然に排出するのをお待ちください。

※鋭利な物は使用しないでください

※バッグ内に入った雨水は下部ドレン穴から出ます。

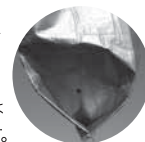

After Support

イーザーアップ・テントは、しっかりメンテナンスして安全にご使用いただくことにより、長くお使いいただける商品です。パーツを注文してご自身で交換することも可能です。また、有償修理も承ります。

アフターサービスと修理について スペアパーツの供給は万全

すべてのモデルで、スペアパーツの供給体制が整っています。パーツリストを参照のうえ、パーツを注文してご自身で交換することも可能です。もちろん商品を送付いただいての修理も承ります。



※一部廃盤のモデルは、在庫がない場合があります。

修理の一例

イーザーアップの各パーツは、ボルトおよびナットで結合されていますので、破損したパーツをご自身で交換することも可能です。

例えば、トラスの交換は、天幕を取り外してフレームを半開きにした状態で行ないます。交換



するトラスが固定されている3ヶ所のボルトおよびナットを、付属の工具で取り外し、スペアパーツと交換します。ご不明な

点は、正規販売店、またはイーザーアップホームページへお問い合わせください。

最も多い修理依頼は、フレームなどの破損。フレーム開閉時に、ロック解除を忘れたり無理な力をかけたりすると、フレームの変形や破損の原因となります。フレーム開閉は、必ず決められた箇所（ステッカーの位置）を握ってゆっくりと行なってください。また、風対策をしていないと強風で飛ばされ、大きな破損になる場合が多いので ページを参考に、必ず風対策をしてご使用ください。



かんたんウエイト
20kg仕様 装着例

メンテナンスのご注意

撤収時にやっておきたいこと

設営時も撤収時も手軽なイーザーアップですが、汚れ、湿気、傷や小穴などはできるだけ早く対処しておきたいものです。次回使用時にあわてなくていいように、チェックしてから収納しましょう。



チェックのポイント

- フレームの濡れ、汚れ
(特にスライド部の砂にご注意ください)
- 天幕の傷、穴の有無
- 天幕の濡れ、汚れ
- フレームのボルトの緩み

天幕・横幕などの補修

小傷や小穴でも、修理せずそのままにしておくと次第に広がってしまい、直しにくくなります。特に天幕生地には、設置時に強い張力がかかりますので、初期段階でしっかりと補修することをお勧めします。天幕・横幕の補修は、正規販売店にご依頼・ご相談ください。

汚れたまま、濡れたままの収納は厳禁

土や砂、雨水など、天幕の汚れは水拭きできれいに落とし、天日でしっかり乾燥させましょう。またフレームの汚れは空拭きし、シリコンスプレーを吹き付けましょう。天幕が濡れていた

り、湿気を帯びたまま収納すると、カビが生えることがあり、フレームの錆につながります。

○印の部分にシリコンスプレーを吹き付けると、スライドしやすくなり、フレームの開閉がスムーズになります。



シリコンスプレー
SS-L(大) ¥1,000+税
SS-S(小) ¥800+税
DX/DXAは付属。

有償修理のご案内 イーザーアップ・テントは、修理をして長くお使いいただける商品です。

お客様がより安全にイーザーアップ・テントをご使用いただけるよう、有償修理サービスをお受けいたします。天幕の破れ、フレームの破損など正常にテントが動作しない場合には、速やかに最寄りの正規販売店にご相談ください。詳しくは、正規販売店またはイーザーアップ・テント ホームページへお問い合わせください。

※モデルによっては修理をお受けできない場合もございますので、ご了承ください。



イーザーアップ・テント ホームページ
<http://www.ezup.co.jp>

並行輸入品の修理について

並行輸入品の修理もご相談ください。ただし日本向けモデルと仕様が異なる場合があります。修理できない場合もあることをご了承ください。

<http://www.ezup.co.jp>

raimu@ezup.co.jp